SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG: ZUR VERMEIDUNG VON FEUER UND STROMSCHLAG GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.

Der Blitz im gleichseitigen Dreieck weist auf gefährliche Hochspannung im Gerät hin, die zu Stromschlag führen kann.	VORSICHT STROMSCHLAGGEFAHR NICHT ÖFFNEN VORSICHT: ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLAG GERÄTEGEHÄUSE NICHT ÖFFNEN. ES BEFINDEN SICH KEINE VOM VERBRAUCHER WARTBAREN TEILE IM INNERN DES GERÄTS. REPARATUR UND WARTUNG NUR DURCH FACHPERSONAL.	Das Ausrufungszeichen imgleichseitiges Dreieck weist auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanleitungen hin.

WEITERE INFORMATIONEN

Achtung bei Kleinteilen und Batterien, bitte nicht Verschlucken, dies kann zu ernsthaften Schädigungen oder Ersticken führen. Achten Sie insbesondere bei Kindern darauf, dass Kleinteile und Batterien außerhalb deren Reichweite sind.

Wichtige Hinweise zum Gehörschutz
Vorsicht:
Ihr Gehör liegt Ihnen und auch uns am Herzen.
Deshalb seien Sie bitte vorsichtig beim Gebrauch dieses Gerätes.
Wir empfehlen: Vermeiden Sie hohe Lautstärken.
Sollte das Gerät von Kindern verwendet werden, achten Sie darauf, dass das Gerät nicht zu laut eingestellt wird.
Achtung!
Zu hohe Lautstärken können bei Kindern irreparable Schäden hervorrufen.

Lassen Sie NIEMALS Personen, und insbesondere keine Kinder, Gegenstände in Löcher, Schächte oder andere Öffnungen des Gehäuses stecken; dies könnte zu einem tödlichen elektrischen Schlag führen. Das Gerätegehäuse, darf nur von ausgebildetem Fachpersonal geöffnet werden.

Bitte verwenden Sie das Gerät nur seiner vorhergesehenen Bestimmung entsprechend. Das Gerät ist ausschließlich für den Einsatz in Wohn- und Geschäftsbereichen bestimmt.

Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung auch für eine spätere Verwendung sorgfältig auf.

Hinweise zum Umweltschutz
Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.
Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

Behindern Sie nicht die Belüftung des Gerätes, wie etwa mit Vorhängen, Zeitungen, Decken oder mit Möbelstücken, die Belüftungsschlitze müssen immer frei sein. Überhitzung kann Schäden verursachen und die Lebensdauer des Gerätes verkürzen.

Hitze und Wärme
Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonnenstrahlung aus. Achten Sie darauf, dass das Gerät keinen direkten Wärmequellen wie Heizung oder offenem Feuer ausgesetzt ist. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze des Gerätes nicht verdeckt sind.

Feuchtigkeit und Reinigung
Dieses Produkt ist nicht wasserfest! Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein und lassen ihn auch nicht mit Wasser in Berührung kommen. In das Gerät eindringendes Wasser kann ernsthafte Schäden verursachen.
Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak, Benzen oder Schleifmittel enthalten, da diese das Gerät beschädigen können. Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches, feuchtes Tuch.

Batterien fachgerecht entsorgen
Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Die Batterien müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden. Werfen Sie Batterien niemals in Feuer.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Für beste Leistung lesen Sie die Bedienungsanleitung bitte vor Inbetriebnahme sorgfältig durch, damit ist ein problemloser Betrieb für viele Jahre garantiert.

1. **ALLE ANWEISUNGEN LESEN** - Vor Betrieb des Geräts sollten Sie alle Sicherheits- und Bedienungsanleitungen lesen.
2. **ANWEISUNGEN AUFBEWAHREN** - Die Sicherheits- und Bedienungsanleitungen sollten für zukünftigen Bezug aufbewahrt werden.
3. **WARNUNGEN BEACHTEN** - Die Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung sollten beachtet werden.
4. **ANWEISUNGEN BEFOLGEN** - Alle Bedienungs- und Verwendungsanweisungen sollten befolgt werden.
5. **WASSER UND FEUCHTIGKEIT** - Dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser verwenden, z.B. in der Nähe einer Badewanne, eines Waschbeckens, einer Küchenspüle, eines Waschzubers, in einem nassen Keller, in der Nähe eines Schwimmbeckens usw.
6. **BELÜFTUNG -** Schlitze und Öffnungen im Gehäuse dienen der Ventilation. Sie sind für zuverlässigen Betrieb des Gerätes und Schutz vor Überhitzung erforderlich und dürfen nicht blockiert oder abgedeckt werden. Die Öffnungen sollten niemals dadurch blockiert werden, dass das Gerät auf ein Bett, ein Sofa, einen Teppich oder eine ähnliche Oberfläche gestellt wird. Das Gerät sollte nur dann in Einbauinstallierung wie in einem Bücherschrank oder einem Regal verwendet werden, wenn angemessene Ventilation vorgesehen ist bzw. die Anweisungen des Herstellers befolgt worden sind.
7. **WÄRME** - Das Gerät sollte fern von Wärmequellen wie Radiatoren, Heizkörpern, Öfen und anderen Wärmeerzeugenden Geräten (einschließlich Verstärkern) aufgestellt werden.
8. **STROMVERSORGUNG** - Dieses Gerät sollte nur mit der auf dem Typenschild angegebenen Stromversorgungsart betrieben werden. Wenn Sie nicht sicher sind, was für eine Stromversorgung Sie haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder Ihr Elektrizitätswerk. Beziehen Sie sich für Batteriebetrieb oder andere Stromquellen bitte auf die Bedienungsanleitung.
9. **NETZKABELSCHUTZ** - Netzkabel sollten so verlegt werden, dass möglichst nicht darauf getreten wird und dass sie nicht eingeklemmt werden, mit besonderer Beachtung der Kabel an Steckern,

Verlängerungskabeln und dem Austritt des Kabels aus dem Gerät.

10. **NICHTBENUTZUNG** - Ziehen Sie bei längerer Nichtbenutzung Netzstecker und Antennenkabel ab.
11. **EINDRINGEN VON FREMDKÖRPERN UND FLÜSSIGKEITEN** - Niemals Objekte irgendwelcher Art durch die Öffnungen in das Gerät schieben, da diese unter hoher Spannung stehende Teile berühren oder kurzschließen können, wodurch es zu Feuer oder Stromschlag kommen kann. Niemals Flüssigkeiten irgendwelcher Art auf dem Gerät verschütten.
12. **BESCHÄDIGUNG, DIE EINE WARTUNG ERFORDERT** - Ziehen Sie stets den Netzstecker und wenden sich an einen autorisierten Kundendienst, wenn:
    a. das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist;
    b. Flüssigkeit oder Fremdkörper in das Gerät eingedrungen sind;
    c. das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war;
    d. das Gerät nicht wie gewöhnlich funktioniert. Stellen Sie nur jene Steuerungen ein, die in der Bedienungsanleitung beschrieben sind;
    e. das Gerät fallen gelassen oder beschädigt wurde;
    f. das Gerät Leistungskraft verloren hat.
13. **WARTUNG** - Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu warten, da Sie sich durch Öffnen bzw. Entfernen von Abdeckungen hohen Spannungen und sonstigen Gefahren aussetzen können. Wenden Sie sich mit Wartung und Reparaturen stets an einen autorisierten Kundendienst.
14. **REINIGUNG** - Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker. Benutzen Sie keine flüssigen oder Sprühreiniger, sondern nur ein feuchtes Tuch. Folgen Sie den Reinigungshinweisen in der Bedienungsanleitung.
15. **GEWITTER** - Ziehen Sie während eines Gewitters und bei längerer Nichtbenutzung Netzstecker und Antennenkabel als zusätzlichen Schutz gegen Überspannung ab.
16. **SICHERHEITSÜBERPRÜFUNG** - Verlangen Sie nach einer Wartung stets eine Sicherheitsüberprüfung durch den Kundendienst.
17. **ÜBERLASTUNG** - Überlasten Sie Steckdosen und Verlängerungskabel nicht, das kann zu Feuer und Stromschlag führen.
18. **ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG** - Wenn ein Fehler angezeigt wird oder eine Fehlfunktion besteht, das Netzkabel rausziehen und alle Batterien entfernen. Danach das Netzkabel wieder anschließen.

HINWEISE ZU DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG:

1. Diese Bedienungsanleitung wird vom Hersteller ohne jegliche Gewährleistung veröffentlicht. Korrekturen und Änderungen dieser Bedienungsanleitung zur Beseitigung typographischer Fehler und redaktioneller Ungenauigkeiten sowie aufgrund von (technischen) Verbesserungen (Änderungen) der Geräte können vom Hersteller jederzeit ohne Ankündigung vorgenommen werden. Änderungen dieser Art werden in zukünftigen Ausgaben dieser Bedienungsanleitung berücksichtigt.
   Alle Rechte vorbehalten.

2. Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer die exakte Darstellung des Artikels.

3. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels Erfahrung und / oder mangels wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisung, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

WEITERE HINWEISE ZUM GERÄT

Einstellen einer sicheren Lautstärke

- Beim ständigen Hören lauter Musik gewöhnt sich Ihr Gehör daran und lässt die Lautstärke geringer erscheinen.
- Was normal erscheint, kann schon lange zu laut und gesundheitsschädlich sein.
- Stellen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit die Lautstärke niedrig ein.
- Erhöhen Sie die Lautstärke langsam.
- Die Hörschäden können weitreichend und nicht heilbar sein.
- Wenden Sie sich bei Hörproblemen bitte unverzüglich an Ihren Hausarzt.

Kondensation:

- Beim Umsetzen des Geräts von einer kalten in eine warme Umgebung kann es zu Kondensationsbildung kommen. In diesem Fall sind Fehlfunktionen nicht auszuschließen. Schalten Sie das Gerät nicht ein und benutzen es für etwa 1 Stunde nicht, bis es ausgetrocknet ist.

Energie sparen

- Bei Nichtbenutzung das Gerät mit dem Netzschalter ausschalten.
- Bei längerer Nichtbenutzung den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Auspacken:

- Nehmen Sie Ihr Gerät vorsichtig aus der Verpackung. Sie sollten die Verpackung zur weiteren Verwendung aufheben.
- Entfernen Sie vorsichtig etwaige Schutzkartons und Schutzfolien.

Beschreibung und Tastenbelegung

Frontansicht

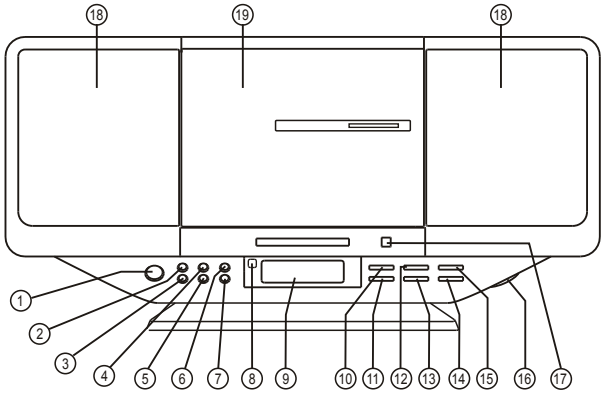

1. ⊙⏻ ON/OFF
   Ein- und ausschalten (Stand-by) des Systems
2. TIME SET
   Einstellen der Uhrzeit (mit HOUR und MINUTE)

10. ►II PLAY/ PAUSE/USB
    CD/USB: Wiedergabe starten und Pause und Umschalten zwischen CD- und USB-Modus
11. ⏮ BACK
    CD/USB: Skip- zum vorherigen Track

3. DBBS
   Aktivierung zusätzlicher Bässe
4. HOUR
   Einstellen der Uhrzeit (mit TIME SET)
5. REPEAT/PROGRAM
   CD/USB: Programmierung der Reihenfolge der Wiedergabe und Aufrufen/Umschalten der Wiederholungsfunktionen;
6. MINUTE
   Einstellen der Uhrzeit (mit TIME SET)
7. SKIP +10/FOLDER
   CD: Skip+ 10 Tracks aufwärts
   MP3-CD/USB: Skip+ 10 Tracks aufwärts und Skip+ Album aufwärts
8. IR REMOTE SENSOR
   Sensor Fernbedienung
9. Display mit blauer Hintergrundbeleuchtung
   oder schneller Rücklauf durch den aktuellen Track;
12. ■STOP
    CD/USB: Wiedergabe beenden
13. ⏭ NEXT
    CD/USB: Skip+ zum nächsten Track oder schneller Vorlauf durch den aktuellen Track;
14. VOL DOWN ▭
    Lautstärke verringern
15. VOL UP ⊞
    Lautstärke erhöhen
16. TUNING
    Manuelle Sendersuche durch das Frequenzband
17. ⠿ OPEN
    CD: Öffnen/Schließen des CD-Laufwerks
18. Lautsprecher (links und rechts)
19. Motorisierte Klappe CD-Laufwerk

Seitenansicht

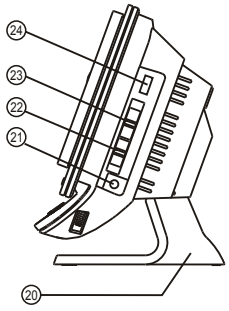

20. Aufsteller
21. 🎧 PHONES Ohrhörerbuchse
22. Bandwahl
    Umschalter AM (Mittelwelle) – FM (UKW) - STEREO
23. Funktionsumschalter
    RADIO – CD/MP3/USB - AUX
24. USB ⇽ Port

Geräterückansicht

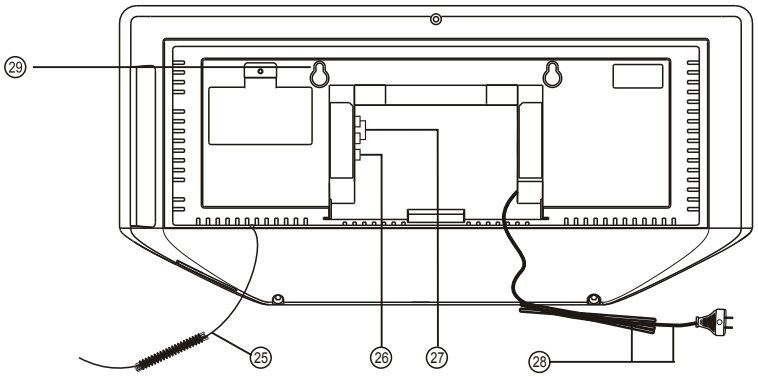

25. UKW Wurfantenne
26. SUBWOOFER OUTPUT
    Subwoofer-Ausgang
27. AUX IN R und L
    Eingang für Zusatzgeräte (links und rechts)
28. Netzkabel und -stecker
29. Wandaufhängung

Systemanschluss

Die Anschlüsse des Gerätes befinden sich auf der Rückseite und auf der Seite. Bitte lesen Sie vor dem Anschluss ebenfalls die Bedienungsanleitung eventuell anzuschließender Zusatzgeräte und beachten Sie die Herstellerhinweise.
Nehmen Sie den Netzanschluss erst vor, nachdem alle sonstigen Anschlüsse ordnungsgemäß durchgeführt und nochmals überprüft wurden.

Antennenanschluss

Bitte benutzen Sie die mitgelieferte Wurfantenne zur Verbesserung des UKW Empfangssignals, wickeln Sie die Wurfantenne bitte vollständig ab.

Kopfhörer anschließen

Auf der Seite des Geräts befindet sich die Kopfhörerbuchse 🎧 PHONES. Schließen Sie hier Ihren Kopfhörer mit einem 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker an. Die Lautsprecher schalten sich bei angeschlossenem Kopfhörer automatisch stumm.
Die Kopfhörer gehören nicht zum Lieferumfang dieses Geräts.
ACHTUNG!
Bevor Sie die Kopfhörer aufsetzen, stellen Sie die Lautstärke auf Minimum!.

AUX IN Eingang

Sie können externe Geräte, wie beispielsweise tragbare MP3-Player am System anschließen. Die Wiedergabe erfolgt dann über Verstärker und Lautsprecher des Systems.
Der Anschluss erfolgt über zwei Standard Cinch (RCA) Stecker/Buchsen am AUX IN L und R Eingang des Systems auf der Geräterückseite.
Schieben Sie den oberen Funktionsumschalter auf der Seite des Geräts auf AUX, im Display erfolgt keine gesonderte Anzeige. Schalten Sie nun das Zusatzgerät ein und spielen Sie Ihre Lieblingsmusik ab. Die Lautstärkeregelung erfolgt über dieses System.
Bitte vergessen Sie anschließend nicht, das Zusatzgerät auszuschalten.

Anschluss eines aktiven Subwoofers (nicht mitgeliefert)

Das Gerät hat einen besonderen Subwoofer-Ausgang.
Beim Anschluss eines aktiven Subwoofers werden die unteren Frequenzbereiche (Bässe) für reicheren und tieferen Sound verstärkt.
Schließen Sie hierzu einen gewöhnlichen aktiven Subwoofer (im Fachgeschäft zu erwerben) mit Cinch-Stecker auf der Rückeite des Geräts am SUBWOOFER OUTPUT an.
Schalten Sie den Subwoofer ein.
Spielen Sie Ihre Musik (CD, Radio oder AUX) wie gewöhnlich ab.
Passive Subwoofer können am Gerät nicht angeschlossen werden.

Netzanschluss

Vergewissern Sie sich vor dem Netzanschluss nochmals, dass alle Anschlüsse ordnungsgemäß ausgeführt wurden, dann stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
Mit ⏻ ON/STANDBY auf der Frontblende oder auf der Fernbedienung schalten Sie das Gerät ein.

Fernbedienung

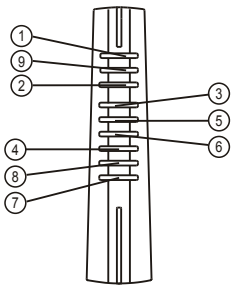

1. POWER ⏻
   Ein- und ausschalten (Stand-by) des Systems
2. SKIP+10/FOLDER
   CD/USB: Skip+ 10 Tracks aufwärts
   MP3-CD/USB: Skip+ Album aufwärts
3. ►II/ USB
   CD/USB: Wiedergabe starten und Pause und Umschalten zwischen CD- und USB-Modus
4. ⏮
   CD/USB: Skip- zum vorherigen Track oder schneller Rücklauf durch den aktuellen Track;
5. ■
   CD/USB: Wiedergabe beenden
6. ⏭
   CD/USB: Skip+ zum nächsten Track oder schneller Vorlauf durch den aktuellen Track;
7. VOL.−
   Lautstärke verringern
8. VOL.+
   Lautstärke erhöhen
9. OPEN/CLOSE ⏏
   CD: Öffnen/Schließen des CD-Laufwerks

Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung

Die Fernbedienung benötigt zwei 1,5 Volt Batterien (AAA/UM-4). Diese sind im Lieferumfang nicht enthalten.
Wenn die Reichweite der Fernbedienung nachlässt oder sie nicht mehr funktioniert, dann müssen die Batterien ersetzt werden.
Achten Sie beim Austauschen der Batterien auf die richtige Polarität.

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung.
2. Setzen Sie die beiden Batterien mit korrekter Polarität ein, wie im Batteriefach aufgedruckt.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Benutzung der Fernbedienung

- Richten Sie die Fernbedienung auf den Sensor (IR REMOTE SENSOR) vorn auf dem Gerät aus. Die Reichweite beträgt ca. 5 m bei einem Winkel von 60°.
- Die Lebenserwartung der Batterien beträgt ca. 1 Jahr.
- Bei längerer Nichtbenutzung entnehmen Sie bitte die Batterien, um ein Auslaufen zu vermeiden.
- Richten Sie die Fernbedienung nicht direkt auf eine Lichtquelle aus (Sonnenlicht, starke Neonröhren usw.), das kann zu Fehlfunktionen führen.
- Bei der Benutzung von mehr als einer Fernbedienung gleichzeitig kann es zu gegenseitigen Störungen kommen.
- Bitte achten Sie darauf, dass sich keine Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Empfangssensor auf dem Gerät befinden.
- Befindet sich Ihr Radio/Player hinter einer getönten Glasscheibe, so kann es zu Beeinträchtigungen der Signalübertragung kommen.
- Lassen Sie die Fernbedienung nicht nass werden, setzen Sie sich nicht auf die Fernbedienung.
- Demontieren Sie die Fernbedienung nicht.

Vorbereitung für den Betrieb

Aufsteller

Im Lieferumfang befindet sich 1 Aufsteller für das Gerät. Befestigen Sie den Aufsteller zur Benutzung als Tischgerät wie folgt:

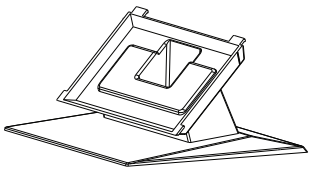

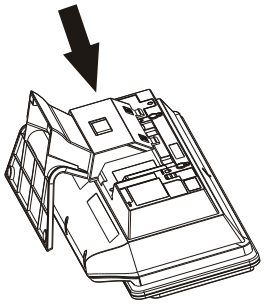

1. Setzen Sie den Aufsteller in die Aussparung auf der Rückseite des Geräts ein.

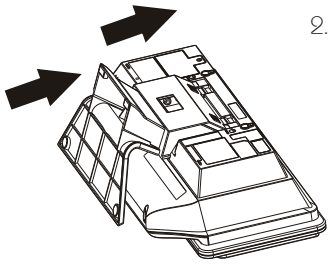

2. Schieben Sie den Aufsteller nach oben (siehe Abbildung).

3. Die Markierung am Aufsteller muss mit dem Schlosssymbol auf der Rückseite übereinstimmen und hörbar eingerastet sein.

Zum Entfernen eines Aufstellers schieben Sie diesen nach unten (umgekehrte Richtung), bis Sie ihn abnehmen können.

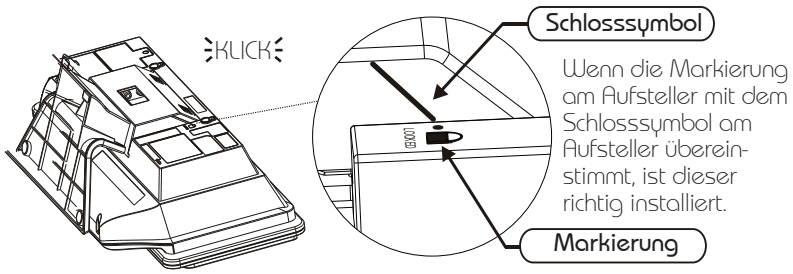
KLICK
Schlosssymbol
Wenn die Markierung am Aufsteller mit dem Schlosssymbol am Aufsteller überein-stimmt, ist dieser richtig installiert.
Markierung

Wandbefestigung des Systems
Das Gerät ist auf der Rückseite mit 2 Aufhänge-Ösen versehen. Bohren Sie 2 x 6mm ø Löcher im korrekten Abstand in die entsprechende Wand und setzten die Wanddübel ein. In die Wanddübel schrauben Sie 2 Rundkopfschrauben (3,5 x 25mm) und lassen diese einige Millimeter überstehen. Eine Bohrschablone ist mitgeliefert, ebenso finden Sie im Lieferumfang Dübel und Schrauben. Hängen Sie das Gerät an den Rundkopfschrauben auf.
Bitte achten Sie beim Bohren der Löcher darauf, dass Sie keine Kabel oder Leitungen beschädigen.

Allgemeine Bedienungshinweise

Fernbedienung
Einige Funktionen dieses Systems können mit der Fernbedienung gesteuert werden (hauptsächlich CD-Wiedergabe). Weiterhin können alle Funktionen ebenfalls mit den Drucktasten direkt auf der Frontblende des Systems gesteuert werden.

Ein- und Ausschalten
Schalten Sie das System stets mit ⊙⏻ ON/OFF auf dem Gerät oder mit ⏻ POWER auf der Fernbedienung aus, wenn Sie es nicht benutzen. Mit Tastendruck auf ⊙⏻ ON/OFF auf dem Gerät oder mit ⏻ POWER auf der Fernbedienung nehmen Sie das System in Betrieb.
Wählen Sie die Betriebsart mit dem oberen Funktionsumschalter auf der Seite des Geräts, hier schalten Sie zwischen RADIO, CD/MP3/USB und AUX um.
Zum Ausschalten drücken Sie wiederum ⊙⏻ ON/OFF auf dem Gerät oder ⏻ POWER auf der Fernbedienung.
Beim erneuten Einschalten schaltet sich das Gerät wieder im zuletzt gewählten Betriebsmodus ein.

Elektronische Lautstärkeregelung
Mit VOLUME + oder mit VOLUME - auf dem Gerät oder mit VOL.⊞ oder mit VOL.⊟ auf der Fernbedienung stellen Sie die Lautstärke ein.
Zur Erhöhung oder Verringerung der Lautstärke halten Sie VOLUME + oder VOLUME - auf dem Gerät oder VOL.⊞ oder VOL.⊟ auf der Fernbedienung gedrückt. Beim Erreichen der gewünschten Lautstärke lassen Sie die Taste wieder los.
Durch einfaches Antippen der Tasten wird die Lautstärke nur jeweils um eine Stufe erhöht oder vermindert.

Klangszenarien
Mit Tastendruck auf DBBS auf dem Gerät aktivieren Sie die zusätzlichen Bässe, im Display wird DBBS angezeigt.

Einstellen der Uhrzeit
Die Uhrzeit wird auf der eingebauten Digitaluhr in jedem Betriebsmodus (außer Radiobetrieb) und im Stand-by angezeigt, die Einstellungen können ebenfalls jederzeit vorgenommen werden, sofern die Uhrzeit angezeigt wird. Die Uhrzeit wird auf der eingebauten Digitaluhr im Stand-by Modus ohne Hintergrundbeleuchtung angezeigt, in den Betriebsmodi ist das Display blau hintergrundbeleuchtet.

Zum Einstellen der Uhrzeit gehen Sie bitte wie folgt vor:
1. Halten Sie TIME SET auf dem Gerät gedrückt und drücken Sie gleichzeitig HOUR auf dem Gerät zum Einstellen der Stunden im 12-Stunden Format. Für nachmittags leuchtet PM im Display, für vormittags haben Sie keine zusätzliche Anzeige. Zur schnelleren Einstellung können Sie HOUR ebenfalls gedrückt halten.
2. Halten Sie nun TIME SET auf dem Gerät gedrückt und drücken Sie gleichzeitig MINUTE auf dem Gerät zum Einstellen der Minuten. Zur schnelleren Einstellung können Sie MINUTE auf dem Gerät ebenfalls gedrückt halten.
3. Die Uhrzeit ist nun eingestellt.

Hinweis: Die Anzeige der Uhrzeit im Stand-by Modus ist ohne Hintergrundbeleuchtung.

Radio
1. Schalten Sie das System mit ⊙⏻ ON/OFF auf dem Gerät oder mit ⏻ POWER auf der Fernbedienung ein.
2. Stellen Sie den oberen Funktionsumschalter auf der Seite des Geräts auf RADIO ein. Stellen Sie den unteren Umschalter für die Bandwahl auf der Seite des Geräts auf AM (Mittelwelle), FM (UKW) oder STEREO (UKW Stereo) ein. Nach einem kurzen Moment wird das eingestellte Frequenzband und die Frequenz angezeigt (beispielsweise FM 105.00MHz, FM 105.00MHz ((ST)) oder AM 522kHz).
3. Mit dem Drehknopf TUNING auf dem Gerät (rechts unterhalb der Frontblende) stellen Sie Ihren Lieblingssender ein. Ein Frequenzschritt im UKW-Bereich beträgt 0,1MHz und auf Mittelwelle 1kHz.
4. Bei Bandwahl als STEREO leuchtet die ((ST)) Stereoanzeige unten rechts im Display.
5. Mit VOLUME + oder mit VOLUME - auf dem Gerät oder mit VOL.⊞ oder mit VOL.⊟ auf der Fernbedienung stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein.
6. Schalten Sie das System stets mit ⊙⏻ ON/OFF auf dem Gerät oder mit ⏻ POWER auf der Fernbedienung aus. Zum Umschalten in einen anderen Betriebsmodus schieben Sie den Funktionsumschalter in die jeweilige Position.

Tipps für besseren Empfang
UKW (FM): Wickeln Sie die UKW Wurfantenne auf der Seite des Geräts für besten Empfang voll ab.
Mittelwelle (AM): Das Gerät hat eine eingebaute Ferritantenne, richten Sie das Gerät für besten Empfang aus.

Allgemeine Bedienungshinweise zur CD Wiedergabe

Zur Wiedergabe von CDs stehen Ihnen eine Reihe von allgemeinen Funktionen zur Verfügung, die nachstehend vorgestellt werden. Die meisten Funktionen für Audio-CDs und MP3-CDs sind gleich, daher beschreiben wir im zweiten Teil nur die zusätzlichen Funktionen bei MP3-CDs.

Hinweise zur motorisierten Abdeckung des CD-Laufwerks
Dieses Gerät ist mit einer motorisierten Abdeckung des CD-Laufwerks ausgestattet. Öffnen Sie das Laufwerk keinesfalls manuell, sondern drücken Sie stets ⠿ OPEN auf dem Gerät oder auf OPEN/CLOSE ⏏ auf der Fernbedienung.
Beim Öffnen fährt die Abdeckung nach oben und bleibt voll geöffnet. Helfen Sie keinesfalls mit der Hand nach, damit sich die Abdeckung schneller oder weiter öffnet.
Verklemmt sich die Abdeckung beim Öffnen, so wird der Vorgang automatisch unterbrochen und sie schließt sich nach einigen Sekunden wieder automatisch, um Schäden zu vermeiden.

CD Wiedergabe

Der CD-Player kann Audio-CDs und MP3-CDs abspielen. Versuchen Sie nicht, Daten-CDs oder VCD/DVD Discs abzuspielen.

1. Stellen Sie den oberen Funktionsumschalter auf der Seite des Geräts auf CD/MP3/USB ein, bis im Display _ _ _ blinkt. Ist keine CD im Laufwerk eingelegt, so wird nun nod angezeigt.
2. Öffnen Sie das CD-Laufwerk mit Tastendruck auf ⠿ OPEN auf dem Gerät oder auf OPEN/CLOSE ⏏ auf der Fernbedienung, das Display zeigt OP an.
3. Legen Sie eine CD, CD-R oder CD-RW Disc mit dem Aufdruck nach oben ein und schließen Sie das CD-Laufwerk wieder mit Tastendruck auf ⠿ OPEN auf dem Gerät oder auf OPEN/CLOSE ⏏ auf der Fernbedienung. Die CD wird gelesen und CD leuchtet kurz auf. Nach dem Einlesen wird die Anzahl der Tracks kurz angezeigt. Danach beginnt die Wiedergabe automatisch und ▶ sowie die aktuelle Tracknummer wird angezeigt.
4. Sollte die Wiedergabe nicht automatisch beginnen (discabhängig), so drücken Sie ⏯ PLAY/PAUSE/USB auf dem Gerät oder ⏯/USB auf der Fernbedienung und starten Sie die Wiedergabe des ersten Tracks manuell. Nun sehen Sie im Display ▶ sowie die aktuelle Tracknummer.
5. Mit ⏯ PLAY/PAUSE/USB auf dem Gerät oder ⏯/USB auf der Fernbedienung unterbrechen Sie die Wiedergabe vorübergehend (Pause) und ▶ sowie die aktuelle Tracknummer blinken im Display. Mit erneutem Tastendruck auf ⏯ PLAY/PAUSE/USB auf dem Gerät oder ⏯/USB auf der Fernbedienung setzen Sie die Wiedergabe von gleicher Stelle aus fort.
6. Mit STOP ■ auf Gerät oder mit ■ auf der Fernbedienung beenden Sie die Wiedergabe, im Display wird die Gesamtzahl der Tracks angezeigt.
   Die CD Wiedergabe wird auch beendet, wenn:
   a. das CD-Laufwerk mit ⠿ OPEN auf dem Gerät oder mit OPEN/CLOSE ⏏ auf der Fernbedienung geöffnet wird;
   b. der obere Funktionsumschalter auf der Seite des Geräts zum Umschalten in einen anderen Betriebsmodus geschoben wird;
   c. alle Tracks der CD abgespielt wurden.

Auswahl eines bestimmten Tracks

Während der Wiedergabe oder im Stoppmodus können Sie mit ⏭ NEXT oder ⏮ BACK auf dem Gerät oder mit ⏭ oder ⏮ auf der Fernbedienung zum nächsten oder vorherigen Track springen.

1. Wählen Sie den Track im Wiedergabe-, Stopp- oder Pausemodus und starten Sie die Wiedergabe mit ⏯ PLAY/PAUSE/USB auf dem Gerät oder ⏯/USB auf der Fernbedienung.
2. Mit einem kurzen Tastendruck auf ⏭ NEXT auf dem Gerät oder auf ⏭ auf der Fernbedienung springen Sie zum nächsten Track oder drücken Sie mehrmals auf die Taste, bis die gewünschte Tracknummer im Display angezeigt wird. Während der Wiedergabe des letzten Tracks auf der CD springen Sie mit ⏭ NEXT auf dem Gerät oder mit ⏭ auf der Fernbedienung zum ersten Track.
3. Mit einfachem Tastendruck auf SKIP+10/FOLDER auf dem Gerät oder auf der Fernbedienung springen Sie jeweils 10 Tracks vorwärts.
4. Um einen oder mehrere Tracks zurückzuspringen, drücken Sie ein- oder mehrmals auf ⏮ BACK auf dem Gerät oder ⏮ auf der Fernbedienung. Während der Wiedergabe des ersten Tracks auf der CD springen Sie mit ⏮ BACK auf dem Gerät oder mit ⏮ auf der Fernbedienung zum letzten Track.

Schneller Vorlauf und Rücklauf

Halten Sie ⏭ NEXT oder ⏮ BACK auf dem Gerät oder ⏭ oder ⏮ auf der Fernbedienung zum schnellen Vorlauf oder Rücklauf durch den Track gedrückt.

Programmwiedergabe

Sie können bis zu 99 Tracks in beliebiger Reihenfolge programmieren. Ein Track kann auch mehr als einmal programmiert werden.

1. Drücken Sie vor dem Beginn der Programmierung immer auf STOP ■ auf dem Gerät oder ■ auf der Fernbedienung und dann auf REPEAT/ PROGRAM (nur auf dem Gerät). Im Display blinkt PROG, daneben wird P01 angezeigt.
2. Wählen Sie den gewünschten Track mit ⏭ NEXT oder ⏮ BACK auf dem Gerät oder mit ⏭ oder ⏮ auf der Fernbedienung aus.
3. Speichern Sie den Titel mit Tastendruck auf REPEAT/ PROGRAM (nur auf dem Gerät). Im Display wird nun P02 angezeigt. Wählen Sie den nächsten Track aus, bis zu einer Höchstzahl von 99 Tracks.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 zum Speichern weiterer Tracks.
5. Starten Sie die Wiedergabe der vorprogrammierten Tracks mit ►II PLAY/PAUSE/USB auf dem Gerät oder ►II/USB auf der Fernbedienung. Während der Programmwiedergabe wird im Display neben der Tracknummer und ▶ auch PROG angezeigt.

Löschen der Programmierung

Die Programmierung kann folgendermaßen gelöscht werden:

1. Öffnen Sie die Abdeckung des CD-Laufwerks mit ⁝⁝ OPEN auf dem Gerät oder mit OPEN/CLOSE ⏏ auf der Fernbedienung.
2. Schieben Sie den oberen Funktionsumschalter auf der Seite des Geräts zum Umschalten in einen anderen Betriebsmodus.
3. Beim Ausschalten (Stand-by) des Geräts mit ⊙⏻ ON/OFF auf dem Gerät oder mit ⏻ POWER auf der Fernbedienung wird die Vorprogrammierung ebenfalls gelöscht.
4. Mit STOP ■ auf dem Gerät oder ■ auf der Fernbedienung wird die Vorprogrammierung ebenfalls gelöscht.

Wiedergabemodi

Ihnen stehen mehrere Wiedergabemodi zur Verfügung, die mit REPEAT/ PROGRAM (nur auf dem Gerät) aufgerufen und umgeschaltet werden.

1. Zur ständigen Wiederholung des aktuellen Tracks drücken Sie vor oder während der Wiedergabe einmal REPEAT/ PROGRAM (nur auf dem Gerät). Im Display erscheint neben der bisherigen Anzeige ebenfalls REPEAT.
2. Zur ständigen Wiederholung der gesamten Disc in der aufgezeichneten Reihenfolge drücken Sie vor oder während der Wiedergabe zweimal REPEAT/ PROGRAM (nur auf dem Gerät). Im Display wird neben der bisherigen Anzeige ebenfalls REPEAT ALL angezeigt.
3. Zur Rückkehr zur Normalwiedergabe drücken Sie erneut REPEAT/ PROGRAM (nur auf dem Gerät), im Display werden nur noch die Tracknummer und ▶ angezeigt.

MP3-CD Disc Wiedergabe

Die Wiedergabe von MP3-CDs entspricht weitgehend der Wiedergabe von Audio-CDs, nachstehend wird hauptsächlich auf die Besonderheiten bei MP3 Dateien eingegangen.

1. Stellen Sie den oberen Funktionsumschalter auf der Seite des Geräts auf CD/MP3/USB ein, bis im Display _ _ _ blinkt. Ist keine MP3-CD im Laufwerk eingelegt, so wird nun nod angezeigt.
2. Öffnen Sie das CD-Laufwerk mit Tastendruck auf ⁝⁝ OPEN auf dem Gerät oder auf OPEN/CLOSE ⏏ auf der Fernbedienung, das Display zeigt OP an.
3. Legen Sie eine MP3-CD, CD-R oder CD-RW Disc mit dem Aufdruck nach oben ein und schließen Sie das CD-Laufwerk wieder mit Tastendruck auf ⁝⁝ OPEN auf dem Gerät oder auf OPEN/CLOSE ⏏ auf der Fernbedienung. Die MP3-CD wird gelesen und MP3 leuchtet im Display. Nach dem Einlesen wird kurz die Anzahl der Alben (beispielsweise F01) und die Gesamtzahl der Tracks angezeigt. Danach beginnt die Wiedergabe automatisch und ▶, MP3 sowie die aktuelle Tracknummer wird angezeigt.

4. Sollte die Wiedergabe nicht automatisch beginnen (discabhängig), so drücken Sie ►II PLAY/PAUSE/USB auf dem Gerät oder ►II/USB auf der Fernbedienung und starten Sie die Wiedergabe des ersten Tracks des ersten Albums manuell. Nun sehen Sie im Display ▶, MP3 sowie die aktuelle Tracknummer. Abwechselnd wird die Albumnummer eingeblendet.
5. Mit ►II PLAY/PAUSE/USB auf dem Gerät oder ►II/USB auf der Fernbedienung unterbrechen Sie die Wiedergabe vorübergehend (Pause) und neben der Anzeige MP3 blinkt ▶ sowie die aktuelle Tracknummer im Display. Mit erneutem Tastendruck auf ►II PLAY/PAUSE/USB auf dem Gerät oder ►II/USB auf der Fernbedienung setzen Sie die Wiedergabe von gleicher Stelle aus fort.
6. Mit SKIP+10/FOLDER auf dem Gerät oder auf der Fernbedienung rufen Sie das nächste Album (Verzeichnis) auf, hier wählen Sie, wie zuvor beschrieben, den gewünschten Track zur Wiedergabe. Ist nur ein Album auf der MP3-CD aufgezeichnet, so springen Sie 10 Tracks vorwärts.
7. Mit STOP ■ auf Gerät oder mit ■ auf der Fernbedienung beenden Sie die Wiedergabe, im Display wird die Gesamtzahl der Tracks und MP3 angezeigt.
   Die MP3-CD Wiedergabe wird auch beendet, wenn:
   a. das CD-Laufwerk mit ⁝⁝ OPEN auf dem Gerät oder auf OPEN/CLOSE ⏏ auf der Fernbedienung geöffnet wird;
   b. der obere Funktionsumschalter auf der Seite des Geräts zum Umschalten in einen anderen Betriebsmodus geschoben wird;
   c. alle Tracks der MP3-CD abgespielt wurden.

Hinweis für CD-R/CD-RW Benutzer:
Abhängig vom CD-Brennertyp, der CD-Marke und der Brenngeschwindigkeit können Leseprobleme auftreten.

Auswahl eines bestimmten Tracks oder Albums
Während der Wiedergabe oder im Stoppmodus können Sie mit ⏭ NEXT oder ⏮ BACK auf dem Gerät oder mit ⏭ oder ⏮ auf der Fernbedienung zum nächsten oder vorherigen Track springen. Mit SKIP+10/FOLDER auf dem Gerät oder auf der Fernbedienung rufen Sie das nächste Album (Verzeichnis) auf (gedrückt halten).
1. Halten Sie SKIP+10/FOLDER auf dem Gerät oder auf der Fernbedienung gedrückt und rufen Sie das nächste Album auf.
2. Mit einfachem Tastendruck auf SKIP+10/FOLDER (nur auf der Fernbedienung) springen Sie jeweils 10 Tracks vorwärts.
3. Wählen Sie den Track und starten Sie die Wiedergabe mit ►II PLAY/PAUSE/USB auf dem Gerät oder ►II/USB auf der Fernbedienung.
4. Mit einem kurzen Tastendruck auf ⏭ NEXT auf dem Gerät oder mit ⏭ auf der Fernbedienung springen Sie zum nächsten Track oder drücken Sie mehrmals auf die Taste, bis die gewünschte Tracknummer im Display angezeigt wird.
5. Um einen oder mehrere Tracks zurückzuspringen, drücken Sie ein- oder mehrmals auf ⏮ BACK auf dem Gerät oder ⏮ auf der Fernbedienung.

Schneller Vorlauf und Rücklauf
Siehe Schneller Vorlauf und Rücklauf Audio-CD.

Programmwiedergabe
Sie können bis zu 99 Tracks in beliebiger Reihenfolge programmieren. Ein Track kann auch mehr als einmal programmiert werden.
1. Drücken Sie vor dem Beginn der Programmierung immer auf STOP ■ auf Gerät oder ■ auf der Fernbedienung und dann auf REPEAT/ PROGRAM (nur auf dem Gerät). Im Display blinkt PROG, daneben wird P01 angezeigt.

2. Wählen Sie das gewünschte Album mit SKIP+10/FOLDER auf dem Gerät oder auf der Fernbedienung aus.
3. Speichern Sie das Album mit Tastendruck auf REPEAT/ PROGRAM (nur auf dem Gerät).
4. Wählen Sie den gewünschten Track mit ⏭ NEXT oder ⏮ BACK auf dem Gerät oder ⏭ oder ⏮ auf der Fernbedienung aus.
5. Speichern Sie den Titel mit Tastendruck auf REPEAT/ PROGRAM (nur auf dem Gerät). Im Display wird nun P02 angezeigt. Wählen Sie den nächsten Track aus, bis zu einer Höchstzahl von 99 Tracks.
6. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5 zum Speichern weiterer Tracks.
7. Starten Sie die Wiedergabe der vorprogrammierten Tracks mit ►II PLAY/PAUSE/USB auf dem Gerät oder ►II/USB auf der Fernbedienung. Während der Programmwiedergabe wird im Display neben der Tracknummer, MP3 und ▶ auch PROG angezeigt.

Löschen der Programmierung
Siehe Löschen der Programmierung Audio-CD.

Wiedergabemodi
Ihnen stehen mehrere Wiedergabemodi zur Verfügung, die mit REPEAT/ PROGRAM auf dem Gerät aufgerufen und umgeschaltet werden.
1. Zur ständigen Wiederholung des aktuellen Tracks drücken Sie vor oder während der Wiedergabe einmal REPEAT/ PROGRAM (nur auf dem Gerät). Im Display erscheint neben der bisherigen Anzeige ebenfalls REPEAT.
2. Zur ständigen Wiederholung des aktuellen Albums in der aufgezeichneten Reihenfolge drücken Sie vor oder während der Wiedergabe zweimal REPEAT/ PROGRAM (nur auf dem Gerät). Im Display wird neben der bisherigen Anzeige ebenfalls REPEAT ALBUM angezeigt.
3. Zur ständigen Wiederholung der gesamten Disc in der aufgezeichneten Reihenfolge drücken Sie vor oder während der Wiedergabe dreimal REPEAT/ PROGRAM (nur auf dem Gerät). Im Display wird neben der bisherigen Anzeige ebenfalls REPEAT ALL angezeigt.
4. Zur Rückkehr zur Normalwiedergabe drücken Sie erneut REPEAT/ PROGRAM (nur auf dem Gerät), im Display werden nur noch die Tracknummer und ▶ angezeigt.

Wiedergabe von USB-Speichermedium
Ihr Gerät ist mit einem USB Port zur Wiedergabe von USB-Speichermedien ausgestattet. Nach dem Anschluss eines USB-Sticks haben Sie grundsätzlich die gleichen Funktionen wie bei der Wiedergabe von MP3-CDs. Schließen Sie Ihren USB-Stick direkt am USB Port an, benutzen Sie kein USB Verlängerungskabel, um Störeinflüsse zu vermeiden.

1. Stecken Sie Ihr USB-Speichermedium am entsprechenden Anschluss seitlich am Gerät ein.
2. Stellen Sie den oberen Funktionsumschalter auf der Seite des Geräts auf CD/MP3/USB ein, bis im Display _ _ _ blinkt. Halten Sie ►II PLAY/PAUSE/USB auf dem Gerät oder ►II/USB auf der Fernbedienung für ca. 2 Sekunden gedrückt, bis im Display USB aufleuchtet. Ist keine abspielfähige Datei auf Ihrem USB Speichermedium enthalten, so wird nun no angezeigt.
3. Sofern auf dem USB-Speichermedium Musikdateien gespeichert sind, erfolgt im Display die Anzeige von Albumnummer, Gesamtzahl der Tracks und USB. Die Wiedergabe beginnt automatisch mit der ersten Datei des ersten Verzeichnisses (Albums). Sollte das nicht der Fall sein, so starten Sie die Wiedergabe der ersten Datei des ersten Albums mit ►II PLAY/PAUSE/USB auf dem Gerät oder ►II/USB auf der Fernbedienung, nun werden abwechselnd Track- und Albumnummer und USB angezeigt.
4. Mit ►II PLAY/PAUSE/USB auf dem Gerät oder ►II/USB auf der Fernbedienung unterbrechen Sie die Wiedergabe vorübergehend (Pause) und neben der Anzeige der aktuellen Album- und Track nummer blinkt ▶. Mit erneutem Tastendruck auf ►II PLAY/PAUSE/USB auf dem Gerät oder ►II/USB auf der Fernbedienung setzen Sie die Wiedergabe von gleicher Stelle aus fort.
5. Halten Sie SKIP+10/FOLDER auf dem Gerät oder auf der Fernbedienung gedrückt und rufen Sie das nächste Album auf (sofern mehr als ein Album gespeichert ist). Im Album wählen Sie wie gewöhnlich die Dateien zur Wiedergabe.

6. Mit STOP ■ auf dem Gerät oder ■ auf der Fernbedienung beenden Sie die Wiedergabe, im Display wird die Gesamtzahl der Tracks angezeigt.
   Die USB Wiedergabe wird auch beendet, wenn:
   a. der obere Funktionsumschalter auf der Seite des Geräts zum Umschalten in einen anderen Betriebsmodus geschoben wird;
   b. ►II PLAY/PAUSE/USB auf dem Gerät oder ►II/USB auf der Fernbedienung für 2 Sekunden zum Umschalten in CD Modus gedrückt wird;
   c. alle Dateien auf dem USB Speichermedium abgespielt wurden;
   d. das USB-Speichermedium abgezogen wurde.

Hinweise
Obwohl das Gerät mit USB1.1 und 2.0 Standards voll kompatibel ist, kann eine geringe Anzahl von USB-Speichermedien (etwa 5%) nicht gelesen werden, da diese Geräte nicht den Standards entsprechen.
Die Lesezeit ist von der Geschwindigkeit des Speichermediums anhängig sowie der Anzahl der gespeicherten Dateien. In einigen Fällen kann die Lesezeit bis zu 60 Sekunden betragen.
Schalten Sie das Gerät stets aus oder schalten Sie in CD oder Radiomodus, bevor Sie Ihr USB-Speichermedium abtrennen.

BEHANDLUNG UND PFLEGE VON CD'S

Behandlung von CD's
* Entnehmen Sie die CD aus dem Cover.
* Berühren Sie die Oberflächen nicht.
* Bringen Sie keine Aufkleber oder Beschriftungen auf CD's an.
* Biegen Sie CD's nicht.

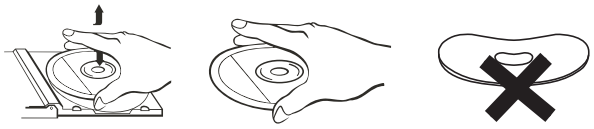

Aufbewahrung
* Bewahren Sie CD's in ihrem Cover auf.
* Setzen Sie CD's nicht direkter Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen, Feuchtigkeit oder Staub aus.

Reinigen von CD's
* Reinigen Sie CD's mit einem weichen Tuch.
* Reinigen Sie CD's von innen nach außen.

VON INNEN NACH AUSSEN

RICHTIG

FALSCH